


Guide de démarrage chauffeur

1 Généralités

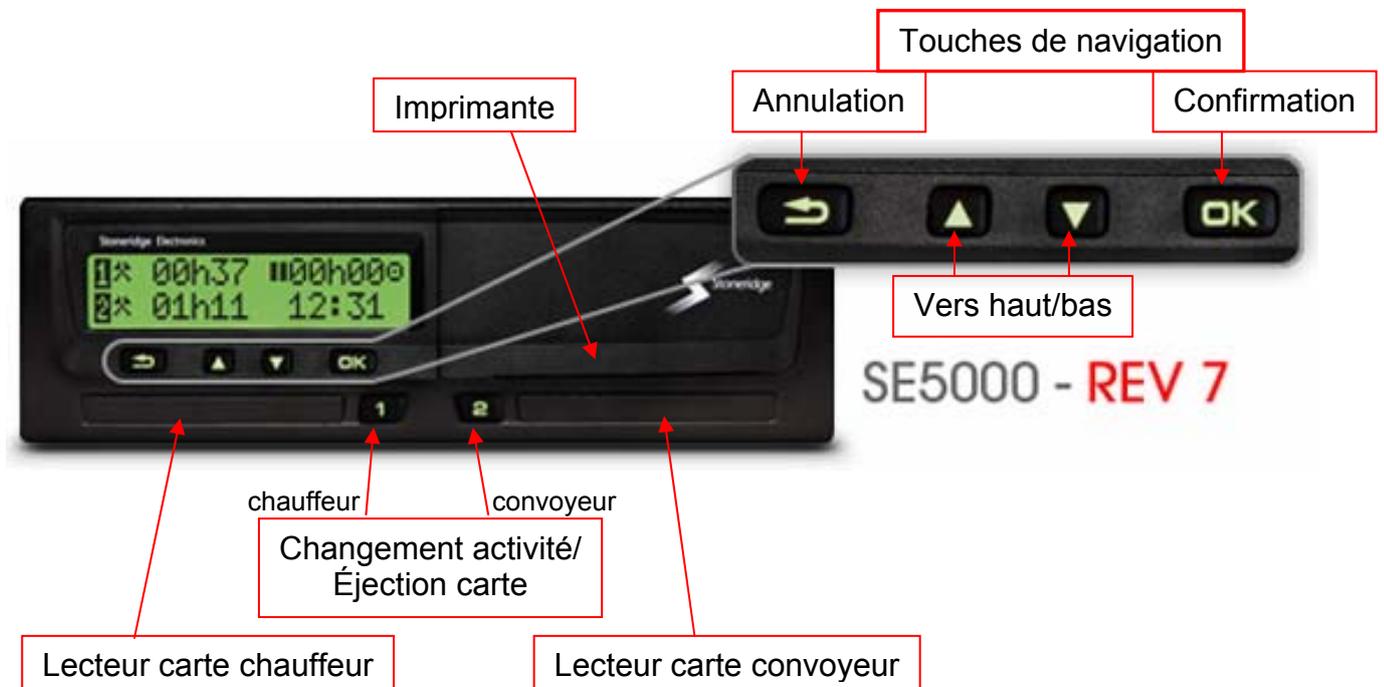

1. Pour insérer la carte dans le tachy, il faut d'abord pousser sur la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Placer la carte dans le tiroir avec la puce vers le haut et refermer le tiroir.
Attention: Le tiroir ne s'ouvre pas de plus d'une dizaine de millimètre. La carte doit-être introduite par le dessus du tiroir.

2 Démarrer avec le camion

- Mettre le contact
- Insérer la carte (chauffeur à gauche, convoyeur à droite)

1 Bienvenue
Buntinx

1 → Carte éjectée
2009 01/07 17:23

- Votre carte est lue et votre nom apparaît sur l'écran. « Carte éjectée » indique quand vous avez utilisé votre carte pour la dernière fois.

1 Repos
jusqu'ici ? **OUI**

- Le tachy demande si vous voulez attribuer l'activité repos à la période séparant la dernière utilisation de maintenant. Choisir OUI pour confirmer ou NON pour programmer une autre activité.

1 ● Pays arrivée
Belgique

- Si vous avez indiqué le pays de fin lorsque vous avez retiré la carte, cette question n'apparaît pas. Sélectionnez le pays de fin de votre dernier jour de travail et confirmez avec OK.

1 ● ► Pays départ
Belgique

- Sélectionner le pays de départ avec ▲ ou ▼ et confirmer avec OK. Si l'utilisation précédente a duré moins de 9h, aucune question sur le pays de début ou de fin n'apparaît.

Imprimer
entrées? **NON**

- Si vous souhaitez imprimer un ticket des données entrées, vous pouvez le faire maintenant en choisissant OUI, sinon choisissez NON.

Confirmer
entrées? **OUI**

- Pour confirmer vos activités entrées, choisissez OUI, pour les changer, choisissez NON.

Prêt à conduire

- Modifier l'activité du chauffeur par une brève pression sur la touche 1
Attention : - Lors de la conduite, votre activité passe automatiquement sur "conduite". Lors de l'arrêt du véhicule, le tachygraphe revient sur "travail" et **non pas** sur l'activité sélectionnée avant la conduite ("repos" ou "disponibilité"). Il peut cependant éventuellement passer à l'activité repos si l'on coupe le moteur. Cela dépend de la configuration.
- Les manipulations de la touche 2 se rapportent au convoyeur.
- Extraire la carte du chauffeur en poussant (3 sec) sur la touche 1.


►● Pays arrivée
Belgique

- Sélectionner le pays dans lequel l'on retire la carte, avec ▲ ou ▼ et confirmer avec OK.

1 Ejection
carte

- Attendre que le tiroir s'ouvre de lui-même et retirer la carte.
- A la fin de la journée de travail, il faut aussi sélectionner le pays même si la carte reste dans le tachygraphe. Cette opération se fait via le menu du tachygraphe.
- En cas de signal d'erreur, l'écran commence à clignoter et une courte description de l'erreur apparaît sur l'écran.
- Pour supprimer cette indication, il faut pousser sur OK/enter pour confirmer. De cette façon, on mentionne qu'on a pris connaissance de cette indication.
- Après la 1ère confirmation, le clignotement de l'écran s'arrête. Après avoir appuyé une 2^{ème} fois sur OK/enter, le message disparaît de l'écran.

3 Aperçu du menu

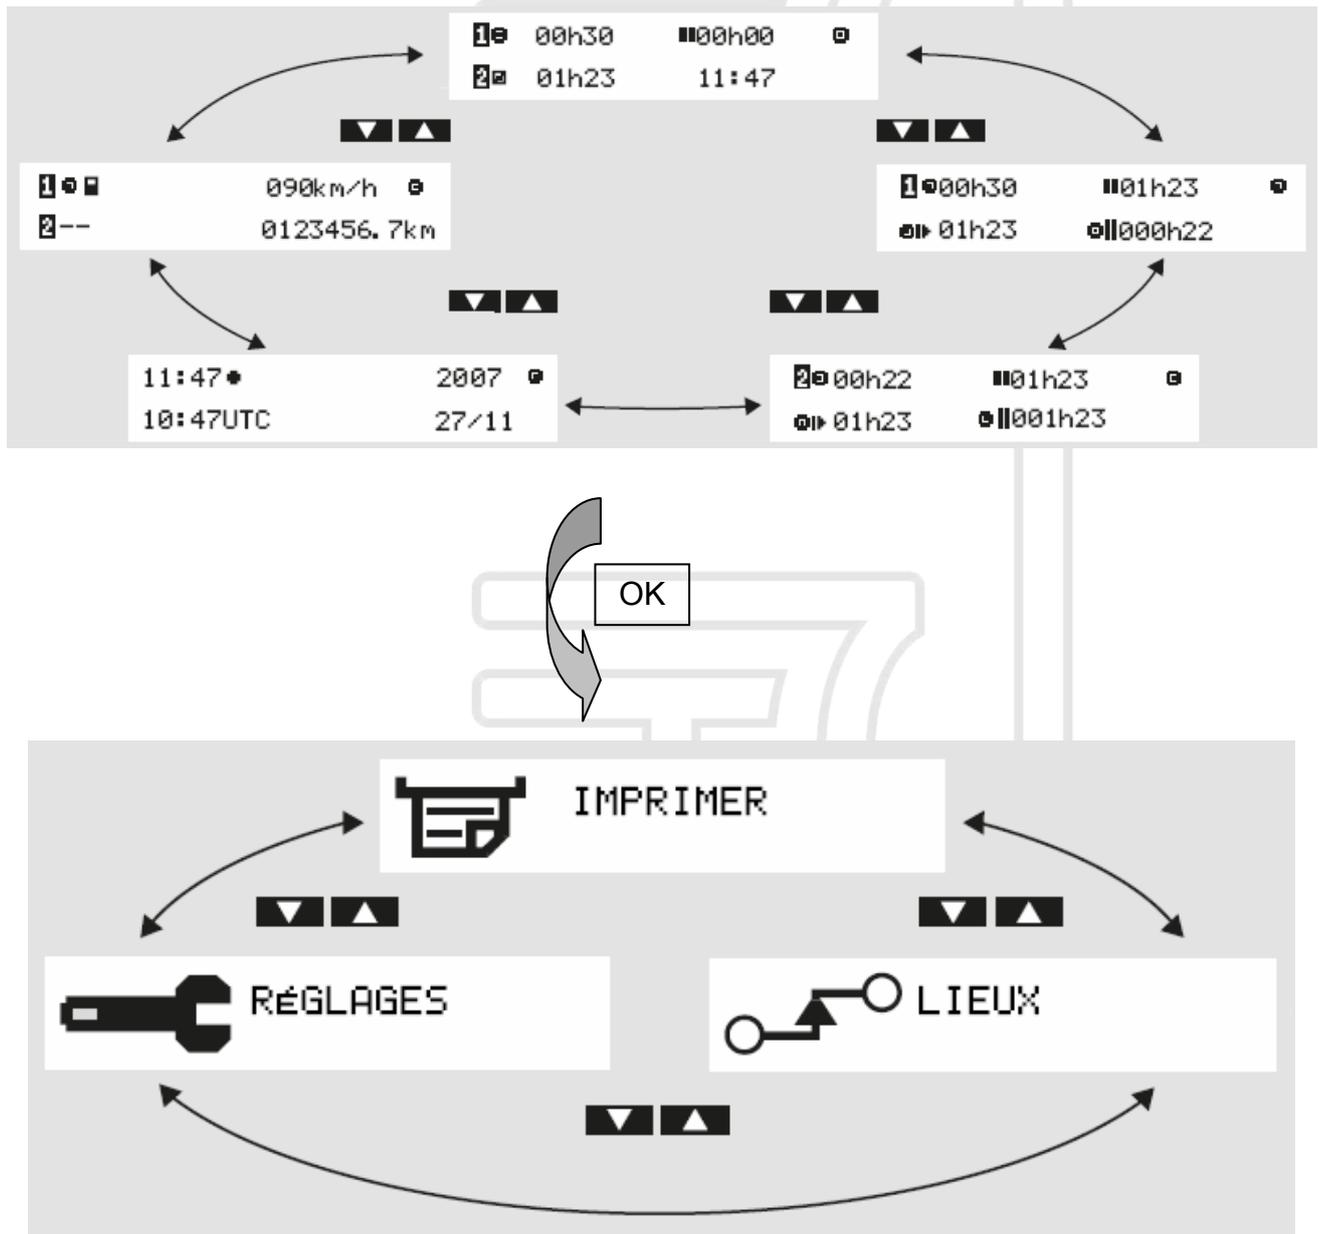

4 Aperçu de l'écran

1	2	3	4	1
00h24	06h25			Activité actuelle du chauffeur (repos)
00h23	10:35			Durée de l'activité actuelle du chauffeur
				Temps de repos journalier comptabilisé
				Mode de fonctionnement, dépendant de la carte insérée
5	6	7		5
				Activité du convoyeur (disponibilité)
				6
				Durée de l'activité actuelle du convoyeur
				7
				Heure locale

1	2			Chauffeur
00h24	06h25			1
04h29	015h21			Temps de conduite jusqu'à pause de 45min
				2
				Temps de pause cumulé depuis 15min
				3
				Temps de conduite cumulé journalier
				4
				Temps de conduite cumulé, 2 semaines

1	2			Convoyeur
00h00	08h14			1
03h06	024h15			Temps de conduite jusqu'à pause de 45min
				2
				Temps de pause cumulé depuis 15min
				3
				Temps de conduite cumulé journalier
				4
				Temps de conduite cumulé, 2 semaines

1	2			1
15h36	2009			Heure locale
13h36UTC	13/8			2
				Date
				3
				Heure UTC

1	2			1
69km/h				Type de carte insérée dans lecteur 1 (carte chauffeur)
865879.8km				2
				Vitesse actuelle
				3
				Type de carte insérée dans lecteur 2 (aucune carte)
				4
				Totalisateur kilométrique